


M-8500_RU

МОНТАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

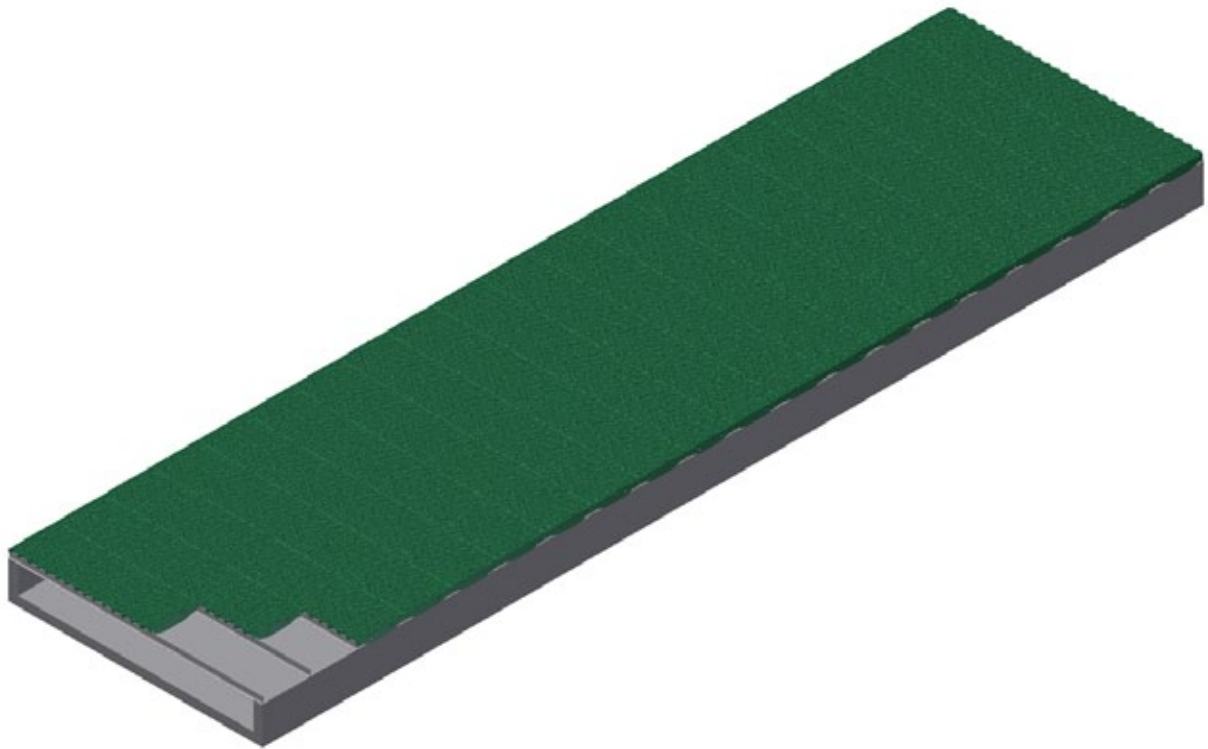

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ



ACO FUNKI A/S
Kirkevænget 5
DK-7400 Herning



Tel. +45 9711 9600
Fax +45 9711 9677
www.acofunki.com

FUNKI


DANISH DESIGN | GERMAN QUALITY | GLOBAL EXPERIENCE

МОНТАЖ ОПОРЫ ДЛЯ КОМБИ-ПОЛОВ


>>> **ВНИМАНИЕ** <<< Помещение, решетки и опоры должны иметь температуру приблизительно 15-18 ° до начала монтажа.

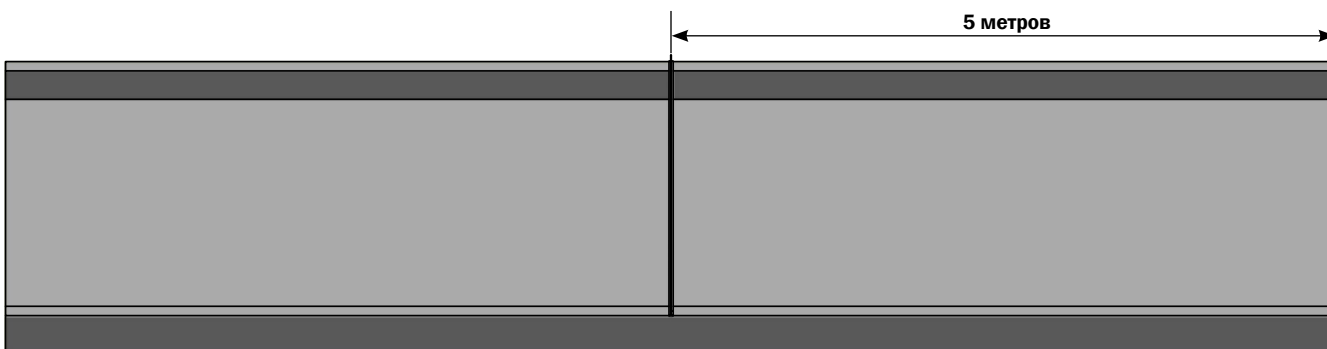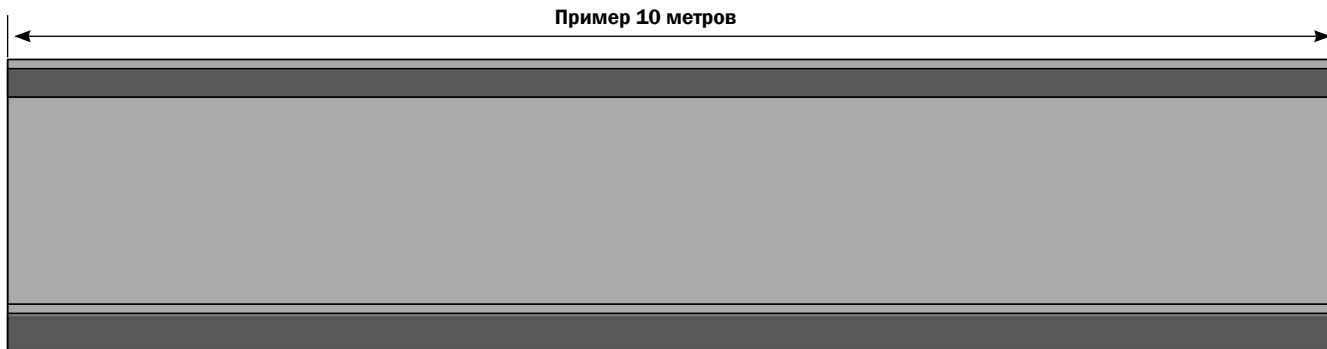

Первую опору помещают в середине ямы для навоза

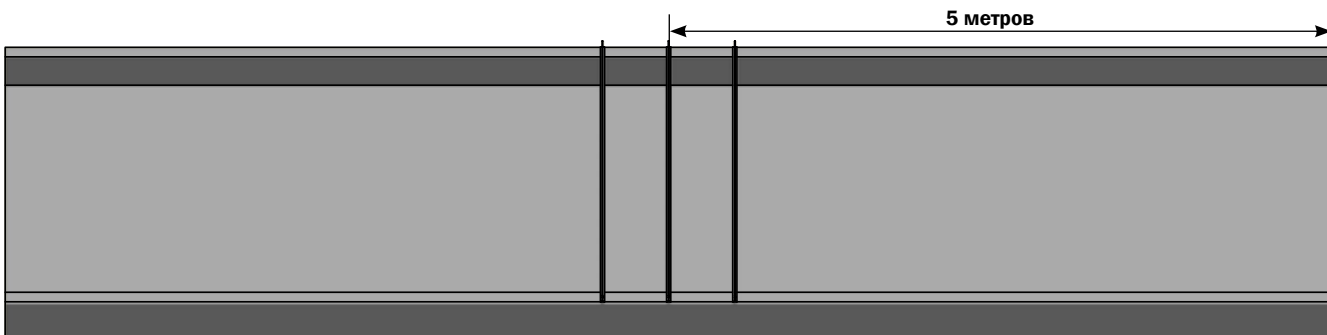


После этого размещают по одной опоре с каждой стороны от первой опоры.

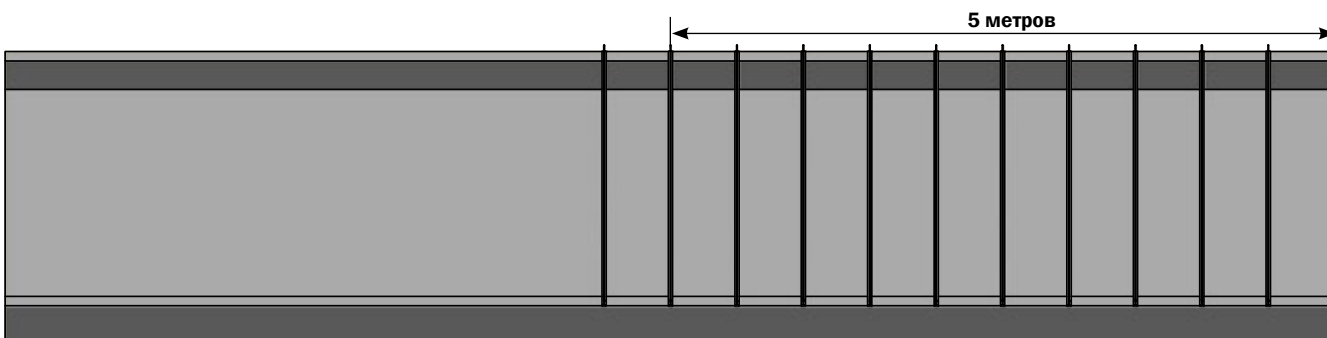

Затем оставшиеся опоры распределяют с одной стороны.



МОНТАЖ РЕШЕТОК ДЛЯ КОМБИ-ПОЛОВ

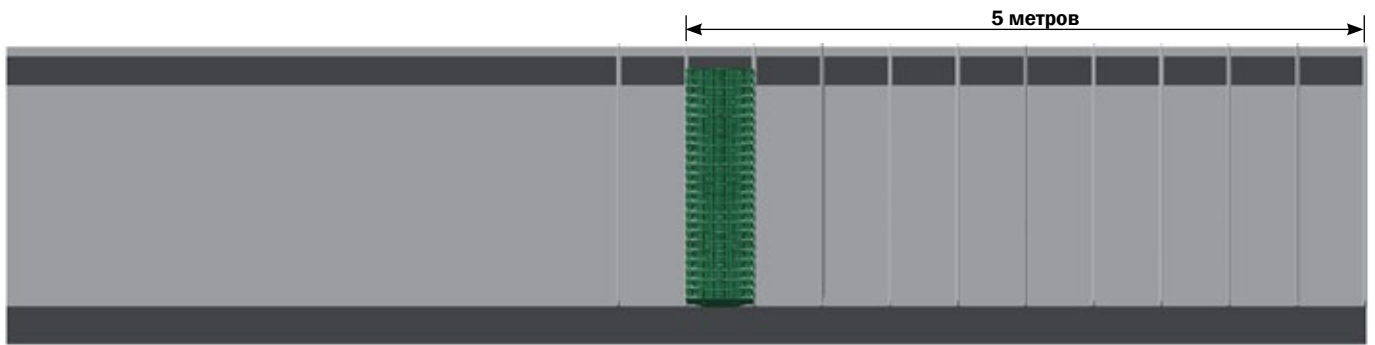


Первая решетка кладется между опорой в середине и следующей за ней опорой.




Решетки укладываются бок о бок.

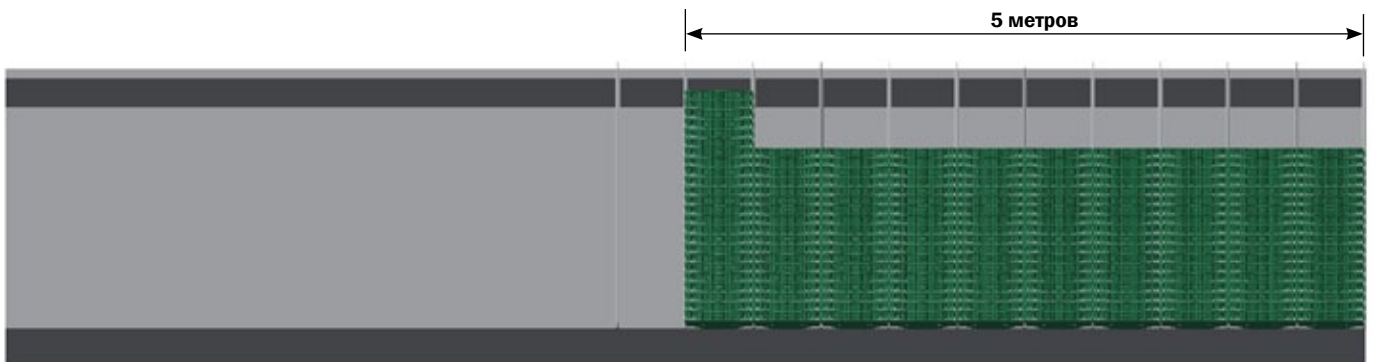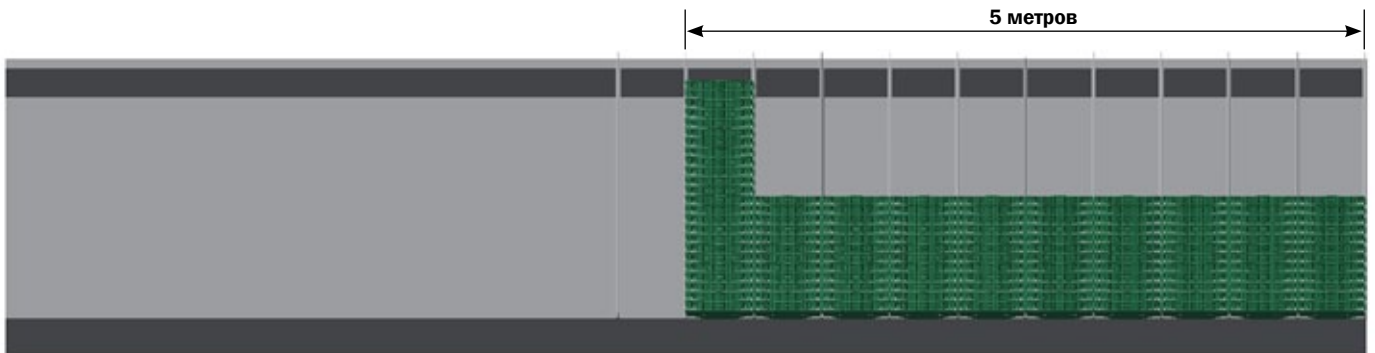



МОНТАЖ РЕШЕТОК ДЛЯ КОМБИ-ПОЛОВ


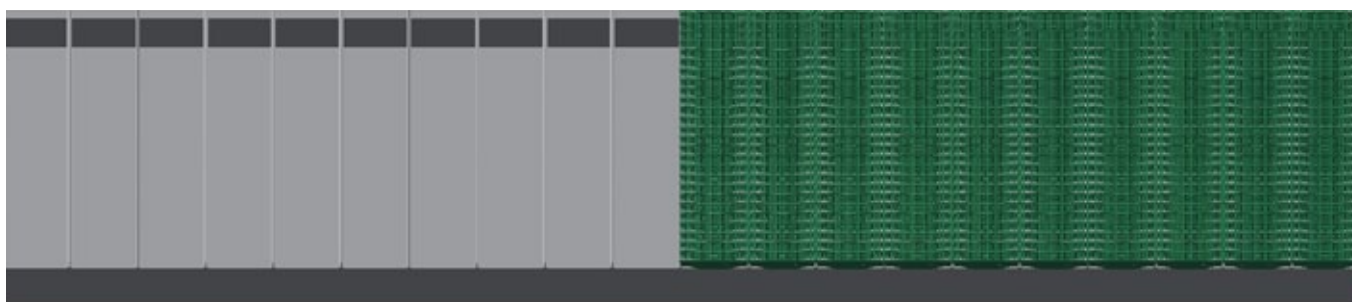


Расположение опор на стороне 2



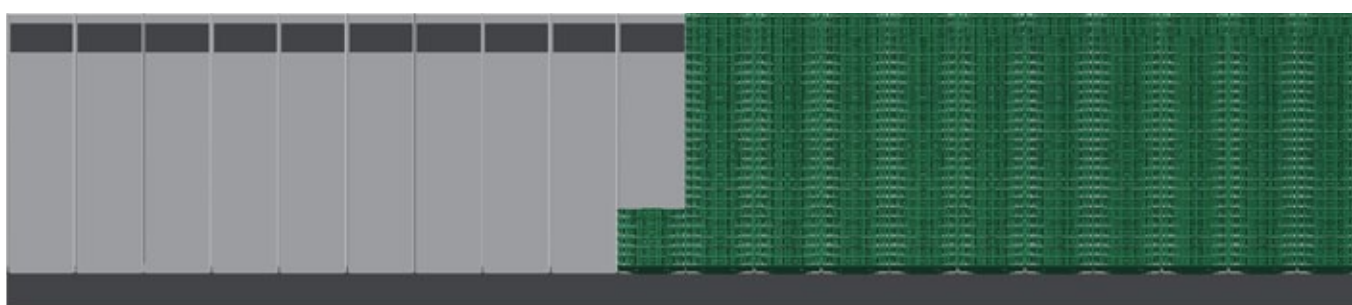


Решетки укладываются бок о бок

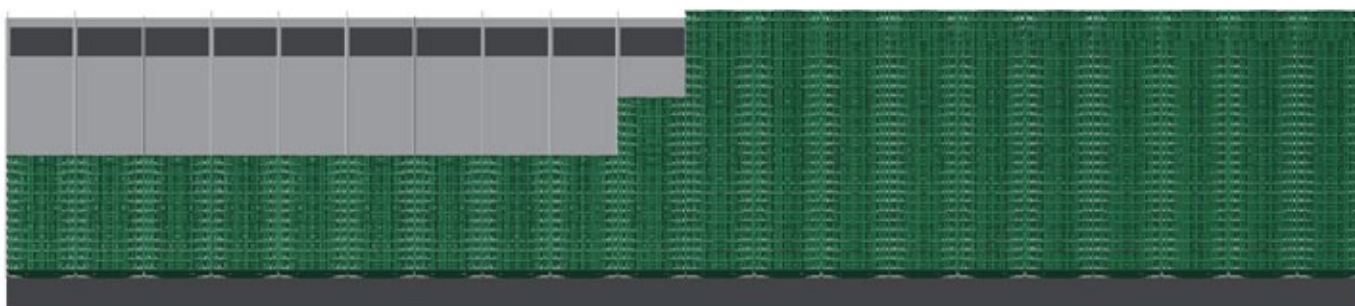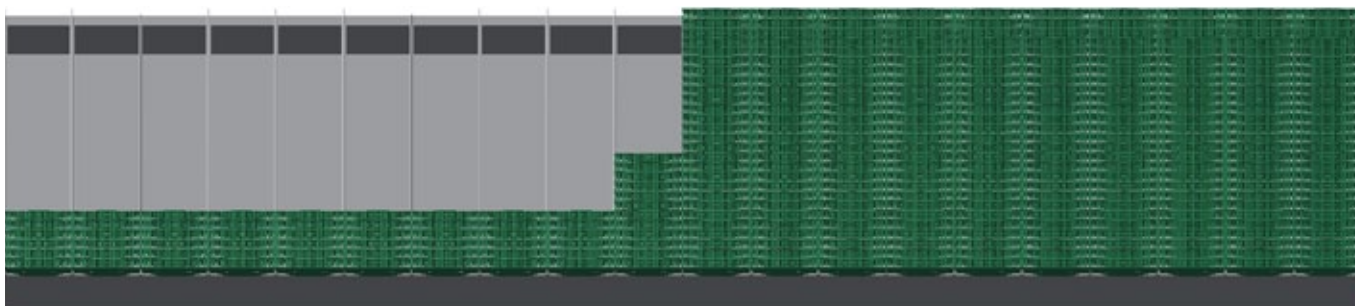

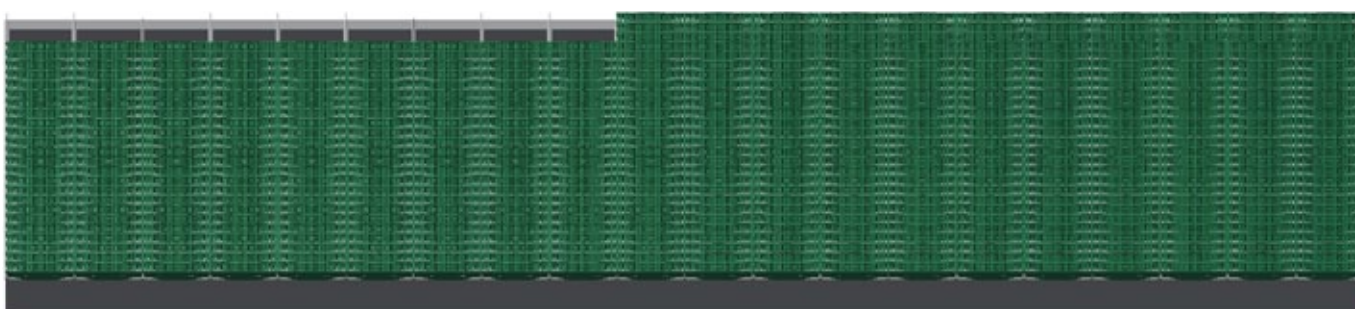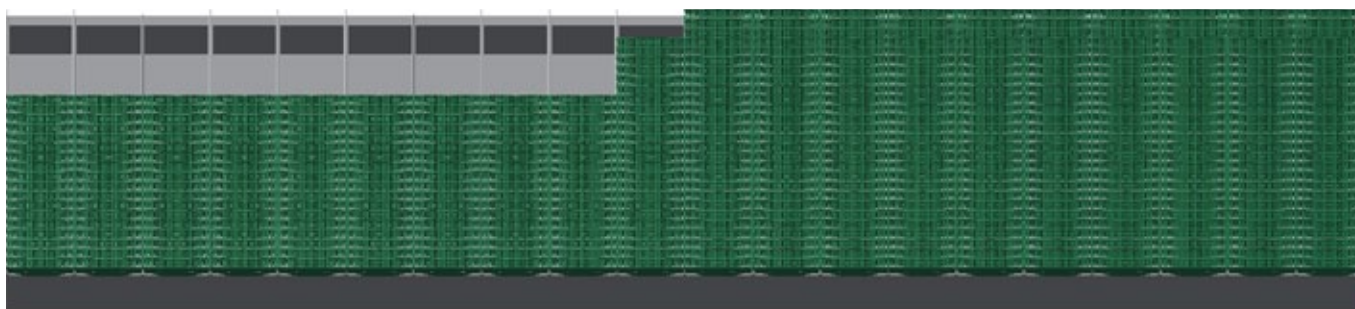

ПОДГОНКА РЕШЕТОК

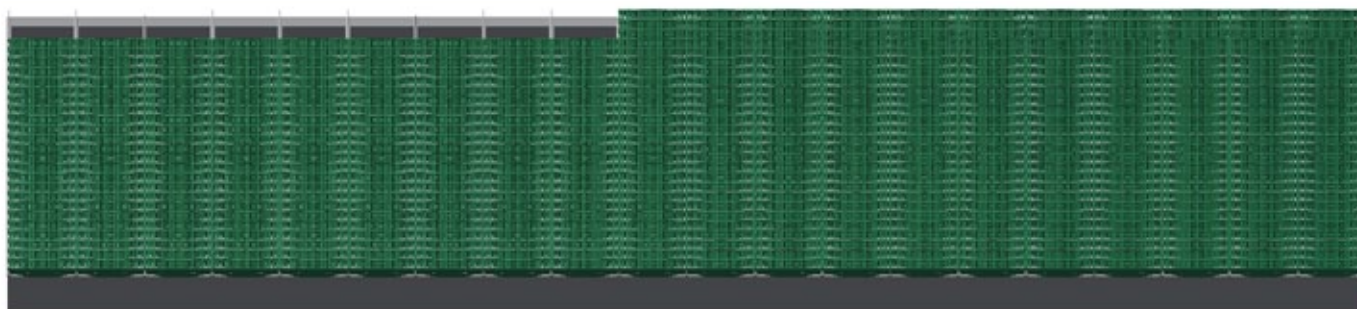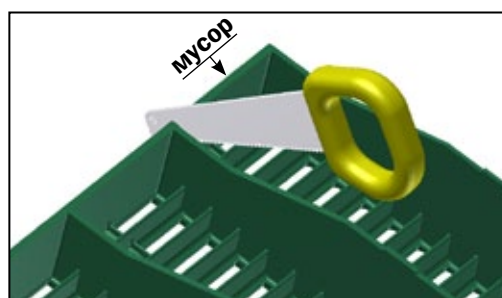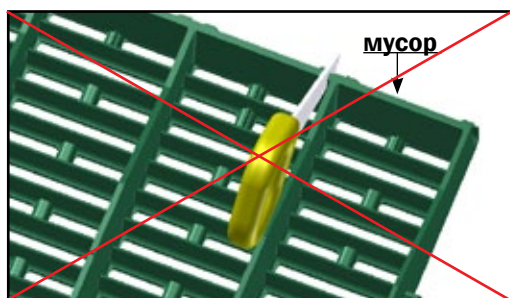

Для подгонки решеток в продольном направлении

